

ASP-12V-P  
Código: 22090

## CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO

**⚠ ATENCIÓN** Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.

Este instructivo ha sido creado con la finalidad de simplificar la instalación, uso y mantenimiento de este producto. Preste mucha atención a las precauciones y recomendaciones de uso para asegurar la correcta operación de la aspiradora. Recomendamos el uso de piezas originales para garantizar la eficiencia y el servicio de su aspiradora para auto.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL EMPLEO INCORRECTO DE ESTE PRODUCTO PUEDE SER PELIGROSO, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES:

- No coloque la aspiradora cerca de sus ojos u oídos mientras esté prendida.
- No exponga su aspiradora a la lluvia.
- Cuando no utilice su aspiradora, guárdela en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños.
- Asegúrese de que su aspiradora tenga el filtro instalado y de reemplazarlo cuando sea necesario.
- No aspire materiales inflamables ni colillas de cigarro.
- No aspire mientras conduce su auto.
- Cuide y mantenga limpio su equipo. Procure vaciar la basura frecuentemente para un óptimo funcionamiento.
- No opere el equipo en ambientes tóxicos, gaseosos o explosivos, ya que el motor comúnmente produce chispas y podría causar un incendio al mezclarse éstos.
- Usted puede utilizar su aspiradora por un período continuo de 30 minutos sin afectar la batería de su auto.



- El equipo se enciende presionando el botón de encendido y apagado.
- Conecte el adaptador del cordón de su aspiradora al enchufe del encendedor de su auto asegurándose que no queden residuos de cigarro.
- Mantenga siempre limpio el filtro para obtener un mejor funcionamiento.
- El esquinero incluido aspira áreas y superficies difíciles de alcanzar. Sólo engánchelo a la punta de la aspiradora.

## CAMBIO Y LIMPIEZA DEL FILTRO

- 1.- Para quitar y limpiar el filtro, sujete su aspiradora y jale la punta sujetando el mango fuertemente con la otra mano. (Fig. 1).
- 2.- Retire el filtro y tire la basura contenida (Fig. 2). Si el cordón de alimentación de este producto es dañado, este debe ser reemplazado por un cordón especial o ensamble disponible en Sucursales Truper®.
- 3.- Si el filtro necesita limpieza, quite cuidadosamente con un cepillo suave los pequeños residuos de basura. También puede utilizar un poco de detergente suave o jabón.
- 4.- Coloque de nuevo el filtro limpio y una la punta de la aspiradora a su unidad complementaria, enganchando primero la parte superior, para evitar que el plástico pueda sufrir algún daño (Fig. 3).



Fig. 1



Fig. 2

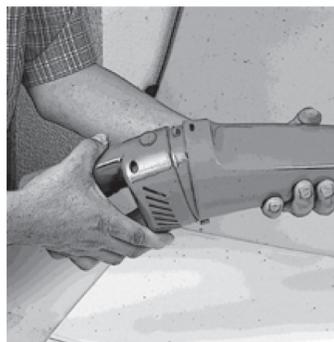


Fig. 3