




Modelo: ASPI-16
Código: 11100

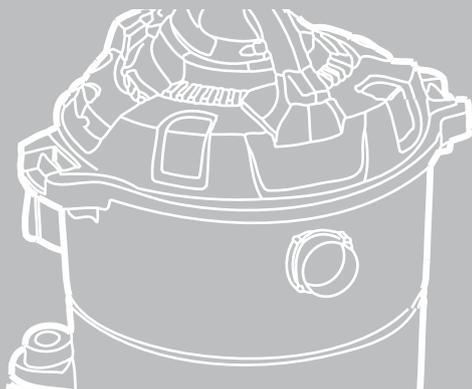

Instructivo

Aspiradora con sopladora desmontable
Vacuum with detachable blower

4 847 W
6,5 Hp

Potencia máxima / Maximum power

Nota importante:
este producto no debe
quedar expuesto a
goteo o salpicaduras
por líquidos.

Antes de usar esta aspiradora, debe leer el instructivo

⚠ PELIGRO Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación para reducir riesgos de daños personales y daños al equipo.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO

Usted necesitará el instructivo para consultar las reglas de seguridad y precaución, instrucciones de ensamble, procedimientos de mantenimiento y operación, lista y diagrama de partes.

Mantenga su factura junto con este instructivo. Escriba el número de factura en la parte interna de la cubierta frontal. Guarde el instructivo y la factura en un lugar seco y seguro para futuras referencias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensión:	120 V~
Frecuencia:	60 Hz
Corriente:	10,8 A
Potencia máxima:	4 847 W
Potencia nominal:	1 300 W
Presión de aspiración:	9,6 kPa (1,4 PSI)
Presión de salida:	11,7 kPa (1,7 PSI)

El cable de alimentación tiene sujeta-cables tipo: Y

Todos los conductores son: 16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105 °C

La clase de construcción de la aspiradora es: Doble aislamiento

Clase de aislamiento: Clase II

La clase de aislamiento térmico de los devanados del motor: Clase F

⚠ ATENCIÓN Si el cable de alimentación se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante o Centro de Servicio Autorizado Truper®, con el fin de evitar algún riesgo de descarga o accidente considerable.

El tipo de sujeta-cables empleado para este producto es tipo "Y".

La construcción de este producto está diseñada de manera que su aislamiento eléctrico es alterado por salpicaduras o derramamiento de líquidos durante su operación.



⚠ ADVERTENCIA Antes de obtener acceso a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados.



Este símbolo indica que esta aspiradora cumple con la norma oficial mexicana (NOM)



1. Mantenga el área de trabajo en orden. Las áreas y bancos desordenados propician accidentes.

2. Observe las condiciones del área de trabajo. No utilice la aspiradora en áreas mojadas o húmedas. No exponga su aspiradora a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. No utilice la aspiradora en presencia de gases o líquidos inflamables.



3. Prevengase contra los choques eléctricos. Prevenga el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra tales como tuberías, radiadores, y refrigeradores.

4. Mantenga a los niños alejados. Los niños nunca deben estar cerca del área de trabajo. No permita que ellos sostengan la aspiradora o cables de extensión. No permita que otras personas toquen la aspiradora, manténgalas alejadas de su campo de trabajo.

5. Mantenga guardado el equipo mientras no esté en uso. Cuando no esté en uso, la aspiradora debe guardarse en un lugar seco y libre de polvo. Siempre guarde su aspiradora bajo llave para que no esté al alcance de los niños.

6. No fuerce la aspiradora. Esta hará mejor su trabajo y será más segura dentro del rango para la cual fue diseñada. No utilice aditamentos inapropiados para intentar exceder la capacidad de la aspiradora.

7. Utilice la aspiradora eléctrica adecuada. No utilice aspiradoras demasiado débiles para ejecutar trabajos pesados. No utilice la aspiradora para trabajos pesados para los cuales no ha sido diseñada.

8. Utilice la indumentaria apropiada. No utilice ropa suelta, guantes, corbatas o joyería que pueda ser atrapada en las partes móviles. No utilice calzado resbaloso. Utilice algún protector de cabello para retener el cabello largo.

9. No use el cable de alimentación para fines para los cuales no está dispuesto. No lleve la aspiradora colgada del cable y no tire de éste para desconectar la clavija de la base de enchufe. Proteja el cable contra el calor, el aceite y las esquinas afiladas.

10. Mantenga la aspiradora en las mejores condiciones. Mantenga la aspiradora limpia para tener la mejor ejecución y seguridad. Siga las instrucciones para la lubricación y cambio de accesorios. Verifique los cables de la aspiradora periódicamente y si se encuentran dañados, llévelos a reparar a un Centro de Servicio Autorizado Truper®. Los mangos o manijas deben siempre permanecer limpios, secos y libres de aceite y grasas.

11. Desconecte la aspiradora cuando no esté en uso, antes de proceder al mantenimiento.

12. Reduzca el riesgo de arranques accidentales. No lleve ninguna aspiradora con el dedo puesto sobre el interruptor mientras esté conectado a la red eléctrica. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "apagado" (OFF) antes de conectar el cable de alimentación.

13. Extensiones para exterior. En el exterior, utilice solamente cables de extensión homologados y convenientemente marcados.

14. Manténgase alerta. Fíjese en lo que está haciendo, utilice su sentido común. No opere ninguna aspiradora cuando esté cansado.

15. Revise las partes dañadas. Antes de continuar utilizando la máquina, los protectores u otras partes móviles que pudieran estar dañadas deben ser cuidadosamente revisadas, para asegurarse que operan apropiadamente y trabajarán como debe ser. Revise también la alineación de las partes móviles, si están atascadas, o si hay alguna

probable ruptura de las partes, revise también el montaje, así como cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la aspiradora. Todos los componentes deben estar montados adecuadamente y cumplir los requisitos para garantizar el correcto funcionamiento del aparato. Un protector u otra parte que estén dañadas deberán ser apropiadamente reparadas o cambiadas. Todo interruptor de mando deteriorado, deberá ser reemplazado por un Centro de Servicio Autorizado Truper®. No utilice ninguna aspiradora en la cual el interruptor no tenga contacto.

16. Reemplazo de partes y accesorios. Cuando necesite reemplazar las piezas, utilice solamente refacciones originales Truper®, destinados para usarse con esta aspiradora.

17. Para su seguridad personal utilice únicamente los accesorios o aparatos adicionales indicados en las instrucciones de manejo o recomendados por el fabricante de la aspiradora. La utilización de accesorios diferentes a los indicados en las instrucciones de manejo, puede acarrear riesgo personal.

El aparato no está previsto para su utilización por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales son reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, salvo si éstas se encuentran vigiladas por una persona responsable de su seguridad o han recibido instrucciones previas sobre el uso del aparato.

▲ ATENCIÓN Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que no jueguen con el aparato.



Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier aparato eléctrico o estén cerca de él.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:


- No deje la aspiradora funcionando sin atenderla.
- No aspire o utilice esta aspiradora cerca de líquidos inflamables, gases o vapores explosivos como gasolina u otros combustibles, líquido para encendedor, líquidos calientes, limpiadores, pinturas con base de aceite, gas natural, hidrógeno o polvos explosivos tales como polvo de carbón, polvo de magnesio, polvo de granos o pólvora. Las chispas dentro del motor pueden encender los vapores o polvos inflamables.
- No aspire nada que se esté quemando o produciendo humo, tal como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
- Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
- No la esponja a la lluvia. Almacene en interiores.
- No la desenchufe jalando el cable. Para desenchufar, tome la clavija, no el cable.
- No la utilice con el cable en mal estado, clavija u otras partes dañadas.
- Si su aspiradora en seco y para líquidos no funciona como es debido; le faltan partes, se ha dejado caer o está dañada, se quedó en el exterior o se cayó al agua, llévela a un Centro de Servicio Autorizado Truper®.
- No la jale ni la traslade tomándola por el cable; no utilice el cable como mango, no cierre la puerta sobre el cable, o pase el cable por orillas o esquinas filosas.
- No pase la aspiradora en seco y para líquidos sobre el cable.
- No tome la clavija o la aspiradora en seco y para líquidos con las manos húmedas.
- Para reducir el riesgo de daños a la salud, no aspire materiales tóxicos.
- No se utilice ni almacene cerca de materiales peligrosos.
- No utilice esta aspiradora en seco y para líquidos con el filtro roto o sin el filtro instalado, a excepción de cuando se aspiran líquidos, tal como se describe en la sección de operación de este instructivo.
- No permita que se utilice como juguete. Se debe tener particular atención cuando la utilicen niños o en su cercanía.
- Para reducir el riesgo de lesiones debido a encendido accidental, desconecte el cable de alimentación antes de cambiar o limpiar el filtro.
- No deje desatendida la aspiradora cuando esté enchufada a la fuente de energía.
- Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de darle servicio.
- Apague la aspiradora antes de desenchufarla.
- No ponga ningún objeto sobre las aberturas de ventilación.
- No haga el aspirado con las aberturas de ventilación bloqueadas; manténgalos libres de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que reduzca el flujo de aire.
- Mantenga alejados de las aberturas y partes móviles; el cabello, la ropa suelta, los dedos y cualquier otra parte del cuerpo.
- Para reducir el riesgo de caídas, tenga extremo cuidado cuando limpie escaleras.

Cuando se utiliza como soplador:

- Dirija la descarga de aire solamente en las áreas de trabajo.
- No utilice la aspiradora en seco y para líquidos como pulverizador.
- No dirija el aire a las personas que se encuentren cerca.
- Mantenga alejados a los niños cuando la utilice como soplador.
- Utilice goggles de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA No aspire polvo de mampostería u hollín de la chimenea con el filtro estándar en seco y para líquidos. Ese es un polvo muy fino el cual no será atrapado por el filtro y puede ocasionar daños al motor. Cuando aspire polvo fino utilice un filtro para polvo (se vende por separado). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el electrodoméstico antes limpiar o dar servicio. No lo utilice sin los filtros colocados en su lugar. **PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES OCASIONADAS POR PARTES MÓVILES, DESENCHUFE ANTES DE DARLE SERVICIO.**

1. Interruptor
2. Botón liberador del soplador
3. Puerto del soplador
4. Gancho del cable
5. Mango
6. Cabeza motriz
7. Tapa de contenedor
8. Pasador
9. Puerto de aspirado
10. Contenedor
11. Organizador de accesorios
12. Drenaje
13. Pie de la rueda
14. Rueda giratoria

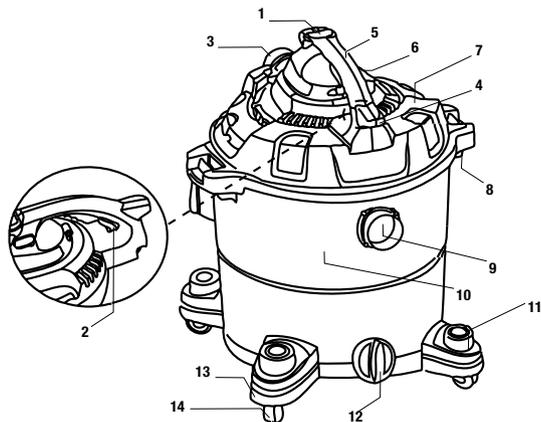

Accesorios Incluidos

Manguera con ajuste de seguro	1 pieza
Boquilla de piso	1 pieza
Boquilla de utilidad	1 pieza
Pies con rueda	4 piezas
Tornillos (1 Bolsa)	4 piezas
Filtro de manga de espuma	1 pieza
Escurreidor	1 pieza
Tubos de extensión	2 piezas
Boquilla para autos	1 pieza
Boquilla para soplar	1 pieza
Herramienta para ranuras	1 pieza
Filtro de cartucho	1 pieza
Tapa para drenaje	1 pieza
Adaptador	1 pieza
Difusor de ruido	1 pieza
Pin tipo "R"	2 piezas
Arandela	2 piezas

Calibre mínimo para cables de extensión (AWG) (cuando se usan 127 V~ solamente)

Capacidad de Amperes		(2)	Calibre de extensión	
Mayor de	Hasta	No. de conductores	De 1,8 m hasta 15 m	Mayor 15 m
0 A	10 A	3	18 AWG (1)	16 AWG
10 A	13 A	3	16 AWG	14 AWG
13 A	15 A	3	14 AWG	12 AWG
15 A	20 A	3	8 AWG	6 AWG

(1) Se permite utilizarlo siempre y cuando las extensiones mismas cuenten con un artefacto de protección contra sobrecorriente.

(2) Uno de los conductores debe ser conductor para puesta a tierra. Todos los conductores son de la misma designación (calibre) incluyendo el de puesta a tierra.

Referencia: NMX-J-195-ANCE-2006



Doble aislamiento

La aspiradora tiene doble aislamiento. Esto significa que todas las partes metálicas externas se encuentran eléctricamente aisladas del suministro principal de energía. Esto se logra colocando barreras aislantes entre los componentes eléctricos y mecánicos haciendo innecesario conectarse a tierra.

Uso de extensiones

Al usar un cable de extensión, asegúrese de usar el calibre suficiente para transportar la corriente que consumirá su producto. Un cable de un calibre inferior ocasionará caídas de tensión en la línea, teniendo como resultado pérdida de potencia y sobrecalentamiento del motor.

La siguiente tabla muestra el tamaño correcto que debe usarse dependiendo de la longitud del cable y de la capacidad de amperes indicada en la placa de datos de la aspiradora. Si tiene dudas use el siguiente calibre más alto. Recuerde que mientras más pequeño sea el número del calibre, más pesado será el cable. Asegúrese de que el cable de extensión esté en buen estado y que cuente con un conductor de puesta a tierra.


Clavija polarizada

Con el fin de reducir el peligro de descargas eléctricas, este electrodoméstico tiene una clavija polarizada (con una pata más ancha que la otra). Esta clavija solo se puede enchufar de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Si esta clavija no entra por completo en el tomacorriente, invierta su posición. Si todavía no se puede introducir en el tomacorriente, contacte a un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. Por ningún motivo cambie la clavija. El doble aislamiento elimina la necesidad de un cable de tres alambres aterrizados y de un suministro de corriente aterrizado.


⚠ ADVERTENCIA No enchufe el cable eléctrico en el tomacorriente, verifique que la clavija esté desenchufada antes de ensamblar la aspiradora en seco y para líquidos.

Desempaque su aspiradora en seco y para líquidos y ensamblado general


1. Verifique que el cable eléctrico no esté enchufado en el tomacorriente. (Fig. 1)

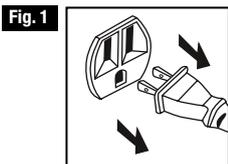


2. Afloje los pasadores (Fig. 2)

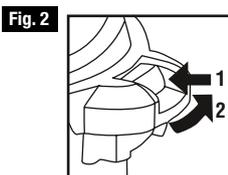


3. Levante la cabeza motriz del contenedor (Fig.3)

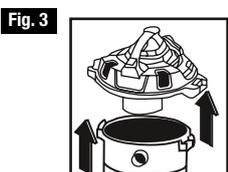



4. Retire los contenidos del contenedor, asegúrese de tener todos los contenidos enlistados en la página 4 (Fig. 4)

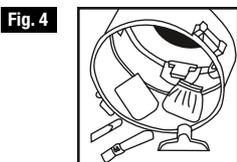


5. Voltee el contenedor "de cabeza" e inserte las cuatro bases de las ruedas dentro de las ranuras y apriételes con los tornillos provistos. Verifique que las ruedas giratorias estén montadas de manera correcta. No apriete demasiado el tornillo (Fig. 5)

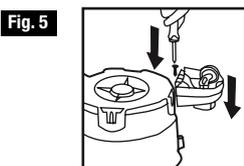


6. La aspiradora está lista para aspirar en seco. En caso que el filtro no esté instalado, refiérase a la página 10 para ver las instrucciones de instalación del filtro (Figs. 6 y 7)

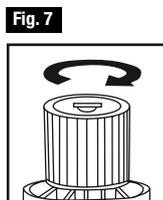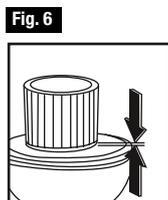


7. Para aspirado de líquidos instale el filtro de espuma provisto. (Fig. 8) Vea la instalación del filtro en el apartado **Aspirado con líquidos**.

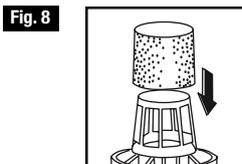


8. Vuelva a colocar la cabeza motriz en el contenedor, alineando la sección superior con los pasadores y presiónelos en su lugar correcto. Vea que la posición de la cabeza motriz quede en una posición en la que el puerto soplador esté hacia la parte trasera. (Fig. 9)

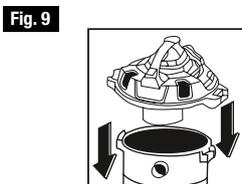

9. Inserte el extremo acoplable de la manguera dentro del puerto del contenedor y acóplelo en su lugar. (Fig.10)

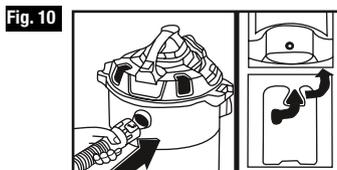

10. Elija los tubos o accesorios e instálelas en la manguera. (Fig. 11)

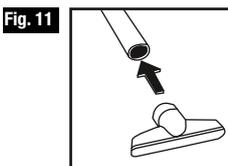

Difusor de ruido


Para una operación silenciosa durante el aspirado, instale el difusor de ruido en el puerto soplador insertando el extremo acoplable del difusor en el puerto soplador y gire en el sentido de las manecillas del reloj.

Aspirado en seco

⚠️ ADVERTENCIA Asegúrese de leer, comprender y aplicar la información titulada "Instrucciones de seguridad y advertencias". No aspire áreas que tengan gases inflamables, vapores o polvos explosivos. Los gases inflamables o vapores incluyen, pero no se limitan a: líquido para encendedores, limpiadores con solventes, pinturas a base de aceite, gasolina, alcohol o sprays en aerosol. Los polvos explosivos incluyen, pero no se limitan a: carbón, magnesio, polvo de granos y pólvora. Para reducir el riesgo de peligros para la salud ocasionados por vapores o polvos, no aspire materiales tóxicos.


1. Verifique que el cable eléctrico no esté enchufado en el tomacorriente (Fig. 1)

Fig. 1

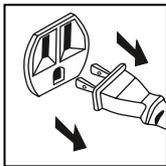


2. Para preparar la aspiradora para un aspirado en seco verifique que el cartucho del filtro esté montado con seguridad. Asegúrese que el filtro esté presionado hasta que detenga contra la cabeza motriz. (Fig.2) (Su aspiradora trae el cartucho del filtro ya instalado. En caso contrario vea la página 10 para ver las instrucciones de instalación).

Fig. 2

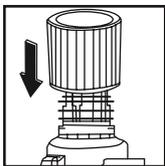


3. Coloque la tapa del filtro sobre el cartucho del filtro y apriételo girando el mango retenedor en la dirección de las manecillas del reloj. (Fig. 3)

Fig. 3

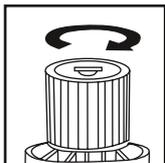


4. Coloque la cabeza motriz en su lugar sobre el contenedor, alineando la parte superior con los pasadores y presiónelos en su lugar. (Fig.4)

Fig. 4

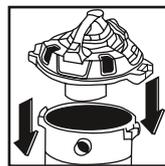


5. Inserte el extremo acoplable de la manguera en el puerto de la aspiradora en la parte frontal del tanque y asegúrelo en su lugar. Presione el accesorio en el extremo libre de la manguera o extensión. (Fig. 5)

Fig. 5

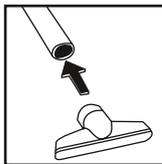


6. Enchufe el cable eléctrico en el tomacorriente (Fig. 6)

Fig. 6

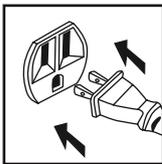

7. Encienda el motor colocando el interruptor en la posición 'I' ON (encendido). (fig. 7)

Fig. 7

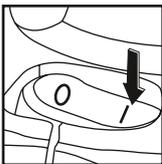

8. Una vez terminado el aspirado, coloque el interruptor en la posición 'O' OFF (apagado) y desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente.

O = OFF (apagado) I = ON (encendido)


NO UTILICE EL CARTUCHO DEL FILTRO PARA ASPIRADO DE LÍQUIDOS.

Aspirado con líquidos


⚠ ADVERTENCIA Asegúrese de leer, comprender y aplicar la información titulada 'Instrucciones de seguridad y advertencias'. No aspire áreas que tengan gases inflamables, vapores o polvos explosivos. Los gases inflamables o vapores incluyen, pero no se limitan a; líquido para encendedores, limpiadores con solventes, pinturas a base de aceite, gasolina, alcohol o sprays en aerosol. Los polvos explosivos incluyen, pero no se limitan a; carbón, magnesio, polvo de granos y pólvora. Para reducir el riesgo de peligros para la salud ocasionados por vapores o polvos, no aspire materiales tóxicos.

⚠ ADVERTENCIA No enchufe el cable eléctrico al tomacorriente. Asegúrese que la clavija esté desenchufada antes de armar la aspiradora en seco y para líquidos.

1. Verifique que el cable eléctrico no esté enchufado en el tomacorriente. (Fig. 1) Verifique que el contenedor esté limpio y libre de polvo o basura.

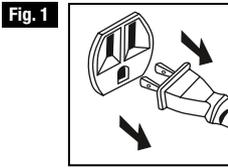


2. Retire el cartucho del filtro y con cuidado instale el filtro de manga de espuma sobre la jaula del filtro; coloque la cabeza motriz nuevamente sobre el contenedor. (Fig. 2)

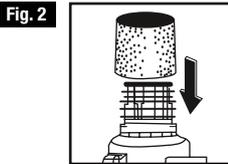


NO UTILICE EL CARTUCHO DEL FILTRO PARA ASPIRADO DE LÍQUIDOS


3. Coloque la boquilla deseada en la manguera de la aspiradora. (Fig. 3)

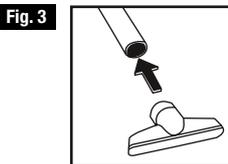


4. Verifique que el interruptor esté en la posición '0' OFF (apagado) antes de enchufar el cable eléctrico en el tomacorriente. (Fig. 4)

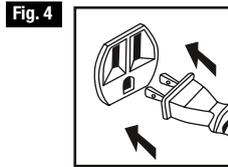

5. Encienda el motor moviendo el interruptor a la posición 'I' ON (encendido). (Fig. 5)

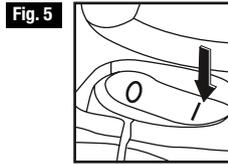

6. Después de su uso, vacíe el contenedor desatornillando la tapa del drenaje. Drene los líquidos en un receptáculo o en la alcantarilla. Recuerde volver a colocar la tapa del drenaje del contenedor, después de vaciarlo. (Fig. 6)

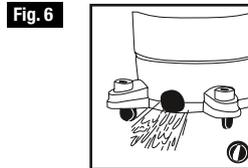

⚠ ATENCIÓN Cuando aspire grandes cantidades de líquidos, no sumerja la boquilla por completo en el líquido; deje un espacio en la punta de la apertura de la boquilla para permitir el flujo de aire. La máquina está diseñada con una válvula de flotación que detiene la acción de la succión cuando el contenedor alcanza su máxima capacidad. Va a notar un aumento en la velocidad del motor. Cuando esto suceda, apague la máquina, desenchúfela de la fuente de electricidad y drene el líquido en un receptáculo o en la alcantarilla. Para continuar con el aspirado, vuelva a colocar la tapa del drenaje de la aspiradora. Después de haber aspirado líquidos, apague la máquina y quite la clavija del tomacorriente. Vacíe el contenedor, límpielo y séquelo por dentro y por fuera antes de almacenarlo.

⚠ AVISO El filtro de espuma se debe quitar después de aspirar líquidos y el cartucho del filtro se debe volver a instalar para aspirado en seco.


Operación de soplado

La aspiradora en seco y para líquidos se convierte en un soplador desmontable que puede utilizarse para soplar hojas en los jardines, terrazas o patios. Para utilizar la característica de soplador desmontable siga las instrucciones enumeradas.


⚠ ADVERTENCIA Antes de utilizar el soplador utilice goggles de seguridad. Mantenga a las personas alejadas de los residuos que se soplen. Use una careta contra polvo si el soplado crea polvo que pueda ser inhalado.

⚠ AVISO Para reducir el riesgo de daño auditivo, cuando utilice la aspiradora / soplador, use protectores para los oídos y cuando se utilice la aspiradora por largos periodos de tiempo o cuando se utilice en áreas con mucho ruido.


1. Verifique que el cable de electricidad no esté enchufado en el tomacorriente. (Fig.1)

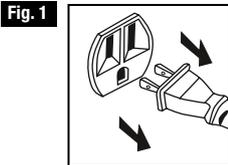



2. Quite el difusor de ruido del puerto del soplador. (Fig. 2)

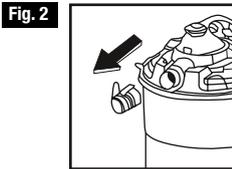


3. Mientras presiona la manija bloqueadora, levante el soplador desmontable de la tapa de la aspiradora. (Figs. 3 y 4)

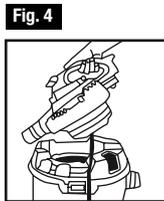


4. Inserte el adaptador en el puerto soplador y coloque los tubos de extensión deseadas y / o las boquillas. (Figs. 5 y 6)

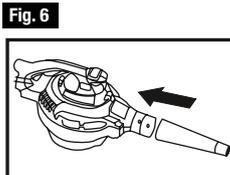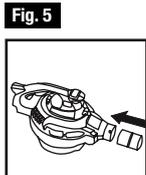

5. Verifique que el interruptor esté en la posición '0' OFF (apagado) antes de enchufar el cable eléctrico en el tomacorriente. (Fig. 7)

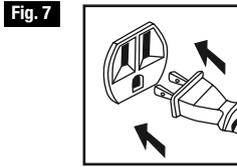


6. Sostenga el soplador con firmeza antes de encenderlo. Encienda el motor poniendo el interruptor en la posición '1' ON (encendido). (Fig. 8)

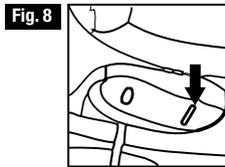

⚠ ADVERTENCIA Desenchufe siempre la clavija del tomacorriente antes de quitar la cabeza motriz del contenedor.


1. Verifique que el cable de electricidad no esté enchufado en el tomacorriente. (Fig. 1)

Fig. 1

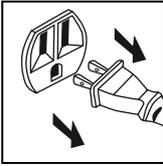

2. Desconecte la manguera de la unidad. (Fig. 2)

Fig. 2

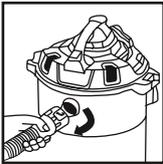

3. Suelte los pasadores y retire la cabeza motriz del contenedor. (Fig. 3)

Fig. 3




4. Quite la basura o deshechos del contenedor y de la manguera. (Fig. 4)

Fig. 4



5. Limpie el filtro de espuma lavándolo con agua y jabón suave. (Fig. 5)

Fig. 5

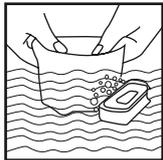

6. Revise que la manguera, los accesorios y el cable eléctrico no estén dañados.


Cojinete de esponja

Después de utilizar el soplador, examine el fondo del soplador para ver que no hayan desechos o cosas que lo bloqueen y retírelos. Para limpiar el cojinete de esponja de la entrada:

⚠ ADVERTENCIA Desenchufe siempre la clavija del tomacorriente antes de quitar la cabeza motriz del contenedor.


1. Verifique que el cable de electricidad no esté enchufado en el tomacorriente. (Fig. 1)

Fig. 1

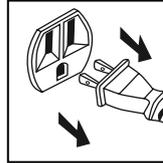


2. Retire los cuatro tornillos que sostienen el revestimiento de entrada y levante el revestimiento. (Fig. 2)

Fig. 2

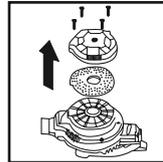

3. Retire el cojinete de esponja del soplador y límpielo con agua jabonosa y deje que se seque. (Fig. 3)


Fig. 3

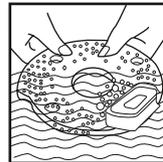

4. Revise el cojinete de espuma para reutilizarlo. Si necesita reemplazarlo, consulte la lista de partes de este instructivo.


5. Vuelva a colocar el cojinete de espuma en el soplador, alineando los agujeros a las pestañas de los tornillos. (Fig. 4)

Fig. 4

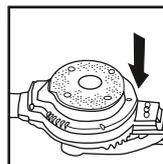

6. Reinstale el revestimiento de entrada y los cuatro tornillos. (Fig. 5)


Fig. 5

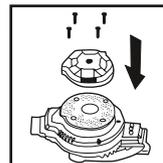

Instalación y limpieza del cartucho del filtro del filtro



Instalación del cartucho del filtro

1. Verifique que el cable de electricidad no esté enchufado en el tomacorriente. (Fig. 1)


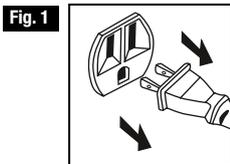


2. Retire la tapa y la cabeza motriz y colóquelas en una posición "de cabeza".

3. Instale el cartucho del filtro sobre la jaula del filtro con el extremo plano del filtro hacia la tapa de la aspiradora. Presione con cuidado el filtro hasta que se detenga contra la tapa. (Figs. 2 y 3)

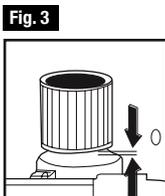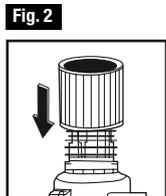


4. Coloque la tapa del filtro sobre el cartucho del filtro en el labio, y apriete dando vuelta a la tapa en la dirección de las manecillas del reloj. No lo apriete demasiado. (Figs. 4 y 5)

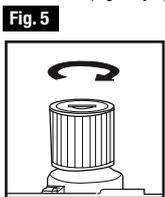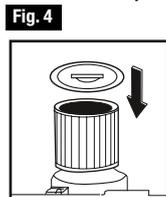

Retiro y limpieza del cartucho del filtro

1. Abra y quite la tapa del filtro dando vuelta al mango de la tapa en dirección contraria a las manecillas del reloj.

2. Sostenga y jale con cuidado el cartucho del filtro para quitarlo. (Fig. 6)

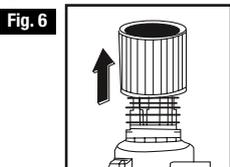

3. Limpie el cartucho del filtro quitando o cepillando suavemente la basura. La limpieza NO debe hacerse en el interior de áreas habitadas. Para un mejor desempeño, se recomienda un filtro nuevo.

4. Instale el filtro limpio o nuevo en su lugar como se señala arriba en los pasos 2 y 3 de la sección Instalación del cartucho del filtro.

5. Los filtros mojados se deben quitar y permitir que se sequen al aire durante 24 horas antes de instalarlos en la jaula del filtro.


AVISO Para mejor desempeño, limpie o cambie regularmente el cartucho del filtro. SIEMPRE UTILICE EL CARTUCHO DEL FILTRO PARA ASPIRADO EN SECO. Si la máquina se utiliza sin el cartucho del filtro, el motor se va a quemar y la garantía será nula. Tenga siempre filtros de repuesto a la mano.

AVISO Los filtros que se incluyen con el equipo están hechos con materiales de alta calidad, diseñados para detener partículas de polvo pequeñas. El cartucho del filtro se debe utilizar únicamente para aspirado en seco. Para poder recoger el polvo, el cartucho del filtro debe estar seco. En caso de que esté húmedo, el filtro se va a tapar muy rápidamente y hará muy difícil la labor de limpieza. Maneje con cuidado el cartucho del filtro cuando lo quite para limpiarlo o para cambiarlo. Verifique que el filtro no tenga rasgaduras; un agujero pequeño puede dejar pasar el polvo a través del equipo. No utilice filtros con rasgaduras o agujeros; reemplácelo de inmediato.

Instalación y limpieza del filtro de manga de espuma



Instalación del filtro de manga de espuma

1. Verifique que el cable de electricidad no esté enchufado en el tomacorriente. (Fig. 1)

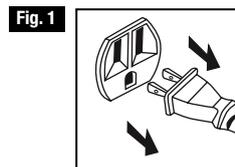

2. Retire la cabeza motriz y colóquela en la posición "de cabeza". Siga las instrucciones para retirar el filtro de tela.


3. Deslice con cuidado el filtro de manga de espuma sobre la jaula del filtro y asegúrese que toda la jaula quede cubierta. (Figs. 2 y 3)

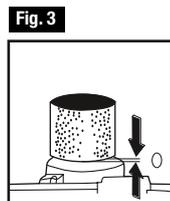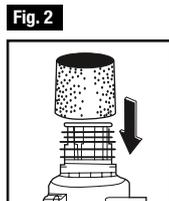


4. Vuelva a colocar la cabeza motriz sobre el contenedor.

Limpeza del filtro de manga de espuma

1.Retire la cabeza motriz y colóquela en la posición “de cabeza” y retire con cuidado el filtro de manga de espuma. (Fig. 4)

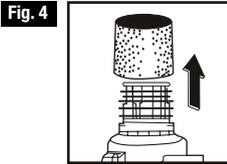

2.Con una solución de agua y jabón suave, lave el filtro y después enjuáguelo con agua limpia. (Fig. 5)

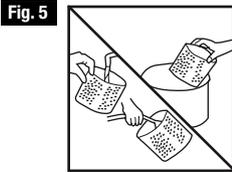

3.Permita que el filtro se seque al aire antes de instalarlo y volverlo a utilizar.

Limpeza y cuidados

Mantener siempre libres y limpias las aberturas de ventilación de la cubierta del motor. Soplar regularmente con aire comprimido o limpiar con una brocha.

En caso de que la máquina falle a pesar del riguroso examen de todas sus funciones, deberá repararse únicamente en un Centro de Servicio Autorizado Truper®

Protección ambiental

Recicle las materias primas y no las deseche como basura. La máquina, accesorios y embalaje deben separarse para ser reciclados adecuadamente.

Los componentes plásticos están marcados para reciclarlos según su categoría.

Servicio

El servicio de las aspiradoras debe ser realizado únicamente por un Centro de Servicio Autorizado Truper®. El servicio y mantenimiento realizado por personas no calificadas puede resultar peligroso y llegar a ocasionar daños personales además de invalidar la garantía del producto.

Al dar servicio a una aspiradora, solicite que se utilicen únicamente piezas de repuesto originales. El uso de piezas no autorizadas, o no seguir las instrucciones de mantenimiento pueden crear un riesgo de electrocución o lesiones.

Cambio de carbones

Los carbones deben revisarse periódicamente, y ser reemplazados siempre por un Centro de Servicio Autorizado Truper® cuando se hayan desgastado. Después de que hayan sido reemplazados, pida que se inspeccione si los nuevos carbones pueden moverse libremente en el porta-carbón y solicite que enciendan la herramienta y la mantengan encendida durante 5 minutos para emparejar el contacto de los carbones y el conmutador.

Solo se deben de usar carbones de repuesto Truper® originales, diseñados específicamente con la dureza y la resistencia eléctrica adecuada para cada tipo de motor. Los carbones fuera de especificaciones pueden dañar el motor.

Cuando se haga el cambio de carbones siempre deben cambiarse los dos carbones.

Detección y solución de problemas

Problema	Causa	Solución recomendada
La aspiradora no funciona.	1. No hay energía eléctrica.	1. Revise el suministro eléctrico, el cable, los interruptores de circuito, los fusibles.
	2. Cable defectuoso.	2. Desenchufe y revise el cable eléctrico. En caso de estar dañado lo debe reparar personal calificado.
	3. El contenedor está lleno.	3. Vacíe el contenedor.
Sale polvo por la cubierta del motor.	1. No está colocado el cartucho del filtro o está dañado.	1. Coloque o reemplace el cartucho del filtro.
Reducción de eficiencia y vibración del motor / velocidad	1. Hay un bloqueo en la boquilla, manguera o en la entrada del contenedor. El cartucho del filtro está tapado debido a la presencia de polvo fino.	1. Revise la boquilla, manguera y entrada del contenedor para revisar si hay algún bloqueo. Retire el filtro y límpielo o instale uno nuevo.

Centros de Servicio Autorizado Truper®

Agusalentes

Agusalentes
611615 ZARAGOZA NO. 1205, COL. EL SOL, AGUALACENTAS, AGS. TEL: (01449) 9-98-59-78

Baja California Sur

07078 CONTINUADES
617079 FERRERÍA Y MAQUINERY DE LEÓN, COL. D. DE FERRERA, SAN JOSÉ DEL CABO, BCS TEL: (01624) 142-4595

Chihuahua

670026 PROVIDO
670025 SOLDADO MILITAR # 4307 A, COL. NOMBRE DE DIOS, C.P. 31100, CHIHUAHUA, CHH. TEL: (01814) 4-24-40-00

Coahuila

617001 FERRERÍA AMAYA S.A. DE C.V. AV. ORTIZ DE MENA # 81, COL. CENTRO, C.P. 38000 PARRAL, COH. TEL: (01627) 5-22-26-00

Coahuila

670712 INDUSTRIAL FERRERÍA DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
670710 HAROLD R. PAPE # 1000, COL. CENTRO, C.P. 2500 MONCLOVA, COAH. TEL: (01869) 3-32-01-74 FAX: (01869) 3-33-07-19

Colima

61746 FERRERÍA DE FERRERÍA
ANTONIO LEÓN ALVAREZ No. 527
COL. PONCIANO ARRAGA
TEL: (01513) 324-2000 Y 7666 FAX: 325-27-00

Chiapas

617710 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS PINEDA
71 PONENTE No. 21-A, COL. CENTRO
TAPACHULA, CHIAPAS
TEL: (01952) 828-2807

Chiapas

617709 FERRERÍA MANDIOLA, S.A. DE C.V.
5A NORTE PONENTE No. 1615-B,
COL. MONTECIUMA, C.P. 29000
TEL: 961-802-1544

Chiapas

617447 CENTRO DE SERVICIO DEL SURESTE
LIBRAMIENTO SUR ORIENTE S/N Km 6.5
COL. TRABAJADORES
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
TEL: (01961) 223-2293

Chiapas

617601 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.
FRANCISCO I. MADERO #55, COL. CENTRO, C.P. 29200,
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHS.

Chiapas

617703 MATERIALES Y ACEROS BALAM S.A.
PERIFERICO NORTE, PONENTE No. 50
COL. SOMBR. CN. CRISTOBAL DE LAS CASAS
TEL: (01967) 678-6162 Y 7422

Chiapas

617079 PREFABRICADOS DE PALENQUE, S.A. DE C.V.
KM 1 CARRETERA PALENQUE - PAKAL NA S/N
ENTRADA LIENZO CHARRO C.P. 22960, PALENQUE, CHS.
TEL: (01918) 4-45-12-33 / 4-46-15-31

D. F.

617820 EL FUERTE DE LAS HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.
PONENTE 140 #65 LOCAL B,
COL. INDUSTRIAL WALLEJO, C.P. 02300
TEL: 55-67-79-57 Y 7-31

D. F.

670995 EL MONSTRUO DE CORREGIDORA S.A. DE C.V.
CORREGIDORA # 22, COL. CENTRO, C.P. 06060 MEXICO, D. F. TEL: (0155) 52-22-46-61 / 71-1
TEL: (0155) 52-22-50-14 FAX: (0155) 52-22-50-14

D. F.

611370 ADMINISTRADORA FERRERÍA, S.A. DE C.V.
CORREGIDORA # 76-A, COL. CENTRO, C.P. 06060 MEXICO, D. F. TEL: (0155) 52-22-99-76
TEL: (0155) 52-22-98-66

D. F.

617131 INGENIERIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
CALZADA DE GUADALUPE #525-A, COL. ESTRELLA, C.P. 07810 GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D. F. TEL: (0155) 5577-95-31 / 5781-70-79

Durango

670320 TORNILLOS AGUILA, S.A. DE C.V.
MASJURO # 200 ESQUINA GALLO, COL. LUIS ECHEVERRIA
C.P. 24500 DURANGO, DGO. TEL: (01618) 8-17-19-46 / 8-18-26-55

Durango

617671 ENRIQUE CARROLL ANTUNA No. 406 COL. CIENEGA,
DURANGO, DGO. TEL: (01618) 629-27-10

Edo. de México

617600 ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.
ENCANTADO CARRANZA # 104 COL. LOS ANGELES
TOTOLINGO, ACOJUALCO, EDO. DE MEXICO
TEL: (01519) 29-59-85-04

Edo. de México

617223 FERRERÍA TECAMAC S.A. DE C.V.
CARR. MEDICO-PACHUCA Km 37.5
TECAMAC, EDO. DE MEX.
TEL: 5934-6396 Y 5934-6271

Edo. de México

617765 TILAPALERA CRUZ
C/O CONFIDENTE No. 3, COL. BO. SAN JOSÉ
TEL: 591-91-2033-44

Edo. de México

670265 SERVICIO Y VENTA DE HERRAMIENTAS Y/O
AV. DE LOS MAESTROS # 14, COL. LEANDRO VALLE
C.P. 54000, TLAXCALA, EDO. DE MEXICO, TEL: (01722) 7-73-11-77 / 7-73-11-06
2-14-94-63, FAX: (01722) 2-15-21-45

Edo. de México

670050 ABRASIVOS Y SOLDADURAS ESPECIALES DE
TOLUCA SABE LA CATALUZA SUR # 101 EDO. MIGUEL
ALCANTARA, COL. STA. CLARA, C.P. 50900, TOLUCA, EDO.
DE MEXICO, TEL: (01722) 7-73-11-77 / 7-73-11-06
2-14-94-63, FAX: (01722) 2-15-21-45

670514 AV. TEXCOCO # 354, COL. METROPOLITANA 2A
SECCION C.P. 57740, CD. NEZAHUALCÓTLI, EDO. DE
MEXICO, TEL: (0155) 57-82-44-39

Guajuato

670150 COMPANIA FERRERÍA NUEVO MUNDO S.A.
DE C.V.
AV. MEXICO - JAPON # 225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010,
CEJIBOL, GTO. TEL: (01461) 6-17-75-76 / 6-17-75-76
1-6-17-75-80 / 6-17-75-80

Guajuato

670261 PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS
SANTO DOMINGO # 39, COL. MIGUEL HIDALGO,
RAPARITO, GTO. TELS.: (01462) 628-1323, 124-8806
FAX: (01462) 623-0523

Guajuato

671492 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON
S. DE R. L. DE C.V.
LOPEZ MATEOS ORIENTE # 230, COL. CENTRO, CP. 37000
LEON, GTO. TEL: (01477) 1-74-65-14

Guajuato

San Luis de la Paz
671290 EL GRINCO
LIBRAMIENTO SUR # 609, COL. DEL SOL, C.P. 37000 SAN
LUIS DE LA PAZ, GTO.
TEL: (01468) 6-88-48-86

Guerrero

670926 DISTRIBUIDORA PAGASA, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS # 908, COL. CENTRO, C.P. 40600
CD. ATLAMITLÁN, GRO. TEL: (01787) 67-02-08-43

Guerrero

671657
LAS PALMERAS # 48, COL. CENTRO, COYUJA DE
BENITEZ, GRO. TEL: (01781) 4-52-08-15

Guerrero

671677
MARIANO ABRASO S/N COL. OMETEPEC CENTRO,
OMETEPEC, GRO. TEL: (01741) 412-13-39

Hidalgo

670915 MUNDO TOTO, MEXICO, S.A. DE C.V.
ALLENDE # 320, COL. C.P. 42000, PACHUCA,
HDL. TEL: (01771) 7-15-01-48

Hidalgo

671640 SAN ANTONIO MATERIALES PARA CONSTRUCCION,
CARR. MEDICO-PACHUCA Km. 81.5, COL. SAN ANTONIO
EL BESMONTIC, TEL: 771 711 07-32

Hidalgo

670955 FERREPROCESO, S.A. DE C.V.
AV. PAZ # 1180, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL.
TEL: (0133) 36-58-19-67 / 59
TEL: (0133) 36-58-19-70

Hidalgo

671786 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DEL SUR
AV. 22 DE OCTUBRE No. 303 COL. MIGUEL HIDALGO
HDL. TEL: (01658) 5-84-2033

Hidalgo

671830 MOTOSERRAS Y SERVICIOS DE MORELIA
MEXICO, S.A. DE C.V.
TEL: (01433) 534-2204

Hidalgo

671786 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DEL SUR
AV. 22 DE OCTUBRE No. 303 COL. MIGUEL HIDALGO
HDL. TEL: (01658) 5-84-2033

Hidalgo

671830 MOTOSERRAS Y SERVICIOS DE MORELIA
MEXICO, S.A. DE C.V.
TEL: (01433) 534-2204

Hidalgo

670336 FERREMADUINERA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. AV.
LAZARO CARDENAS # 241, COL. CENTRO, C.P. 60600,
CD. LAZARO CARDENAS, MICH.
TEL: (01753) 5-32-38-38 / 5-32-43-96 / 5-32-25-41
FAX: (01753) 5-32-86-86

Hidalgo

670872 MATERIAS GARCIA Y BARRAGAN S.A. DE C.V.
ROMANO ZARAGOZA # 197 B, COL. CENTRO,
C.P. 61650, TACAMBARO, MICH. TEL: (01459) 5-96-01-90,
FAX: (01459) 5-96-07-00

Hidalgo

671135 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS FORESTALES DE ZAMORA
TEL: (01351) 5-17-84-20

Hidalgo

670805 LA NUEVA FERRERÍA TRUPER
GENERAL PUERTA # 356, COL. CENTRO, C.P. 58600,
ZACAPU, MICH. TEL: (01436) 3-63-33-51

Hidalgo

671115 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE ZITAUJARO
NEZAHUALCÓTLI, NORTE # 6, COL. MOCTEZUMA
C.P. 61605, ZITAUJARO, MICH.
TEL: (01715) 1-51-32-28

Hidalgo

671786 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DEL SUR
AV. 22 DE OCTUBRE No. 303 COL. MIGUEL HIDALGO
HDL. TEL: (01658) 5-84-2033

Hidalgo

671786 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DEL SUR
AV. 22 DE OCTUBRE No. 303 COL. MIGUEL HIDALGO
HDL. TEL: (01658) 5-84-2033

Hidalgo

671786 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DEL SUR
AV. 22 DE OCTUBRE No. 303 COL. MIGUEL HIDALGO
HDL. TEL: (01658) 5-84-2033

Hidalgo

671786 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DEL SUR
AV. 22 DE OCTUBRE No. 303 COL. MIGUEL HIDALGO
HDL. TEL: (01658) 5-84-2033

Hidalgo

671786 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DEL SUR
AV. 22 DE OCTUBRE No. 303 COL. MIGUEL HIDALGO
HDL. TEL: (01658) 5-84-2033

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios

Veracruz

AV. INDEPENDENCIA No. 1323
COL. LA PRAGUA, C.P. 89300
TEL: (01287) 875-1863

Puebla

670480 DISTRIBUIDOR DE HERRAMIENTAS MANUALES
ZAVALETA, S.A. DE C.V.
RIVERA OTTOLINI # 325, COL. SANTA CRUZ BUENA VISTA,
C.P. 72810, SAN ANDRES CHOLULA, PUE.
TEL: (01744) 222-2-40-38-32

Puebla

671212 SERVICET
AV. DE LA UNIÓN # 1103 ESQ. 7 SUR COL. NICOLÁS
ARREOLA # 75708, TENANCAHUAC,
TEL: (01238) 31-71-72-00
FAX: (01238) 31-71-72-00

Puebla

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

Queretaro

671822 TIENDA FIX TEHUACAN
AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO
TEL: (01402) 1-67-47-53

SUCURSALES TRUPER

Baja California
SUCURSAL TIJUANA
Baja Surigueros # 6101 ENTRE BVD. MANUEL
CLUTIER Y PASEO GUAYCUMA, FRACC. GUAYCUMA,
DELEGACION CERRO COLORADO, ANTES LA PRESA, C.P.
22216, TIJUANA, B.C.
COMUNICADOR: (01664) 9-69-51-00

Sinaloa

SUCURSAL CUACAJAR
LIBRAMIENTO BENTON JUAREZ # 5599 BA. EJIDO DE
LAS FLORES LA COSTERITA, C.P. 90506, CUACAJAR,
SINALOA
COMUNICADOR: (01667) 6-60-57-40

Tabasco

SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO TELLES 1, 2 Y 3 MZNA. # 1, COL. INDUS-
TRIAL, ZONA C.P. 96010,
VILLAHERMOSA, TAB.
COMUNICADOR: (01993) 33-63-72-44

Jalisco

SUCURSAL GUADALAJARA
AV. DEL BOSQUE # 1243, FRACC. INDUSTRIAL EL
BOSQUE # ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE INDLPA, C.P.
45560, TLAXIAPAJUE, JAL.
COMUNICADOR: (01993) 33-66-52-90

Jalisco

SUCURSAL GUADALAJARA
AV. DEL BOSQUE # 1243, FRACC. INDUSTRIAL EL
BOSQUE # ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE INDLPA, C.P.
45560, TLAXIAPAJUE, JAL.
COMUNICADOR: (01993) 33-66-52-90

Jalisco

SUCURSAL GUADALAJARA
AV. DEL BOSQUE # 1243, FRACC. INDUSTRIAL EL
BOSQUE # ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE INDLPA, C.P.
45560, TLAXIAPAJUE, JAL.
COMUNICADOR: (01993) 33-66-52-90

Jalisco

SUCURSAL GUADALAJARA
AV. DEL BOSQUE # 1243, FRACC. INDUSTRIAL EL
BOSQUE # ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE INDLPA, C.P.
45560, TLAXIAPAJUE, JAL.
COMUNICADOR: (01993) 33-66-52-90

Jalisco

SUCURSAL GUADALAJARA
AV. DEL BOSQUE # 1243, FRACC. INDUSTRIAL EL
BOSQUE # ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE INDLPA, C.P.
45560, TLAXIAPAJUE, JAL.
COMUNICADOR: (01993) 33-66-52-90

Jalisco

SUCURSAL GUADALAJARA
AV. DEL BOSQUE # 1243, FRACC. INDUSTRIAL EL
BOSQUE # ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE INDLPA, C.P.
45560, TLAXIAPAJUE, JAL.
COMUNICADOR: (01993) 33-66-52-90

Jalisco

SUCURSAL GUADALAJARA
AV. DEL BOSQUE # 1243, FRACC. INDUSTRIAL EL
BOSQUE # ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE INDLPA, C.P.
45560, TLAXIAPAJUE, JAL.
COMUNICADOR: (01993) 33-66-52-90

Jalisco

SUCURSAL GUADALAJARA
AV. DEL BOSQUE # 1243, FRACC. INDUSTRIAL EL
BOSQUE # ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE INDL

Ingrese a:

www.truper.com

Donde obtendrá un listado actualizado en caso de tener algún problema para contactar un centro de servicio o llame a cualquiera de nuestras dos líneas:

01 (800) 690-6990

01 (800) 018-7873

Donde le informarán cual es el Centro de Servicio Autorizado Truper® más cercano